

MAAGtherm[®] Sill

INSTRUKCJA MONTAŻU W 6 KROKACH



1. Wymiarowanie i przycięcie profili

Ocena wypływek zgrzewu okna:

Rozpocznij od sprawdzenia wypływek na narożnych zgrzewach ramy.

Jeśli nie występują, przytnij profil na szerokość ościeżnicy.

Jeśli występują i można je usunąć, zeszlifuj je ostrożnie, nie uszkadzając struktury ramy.

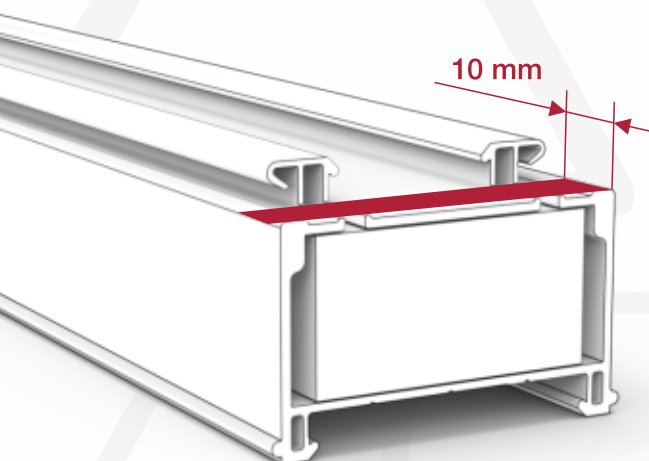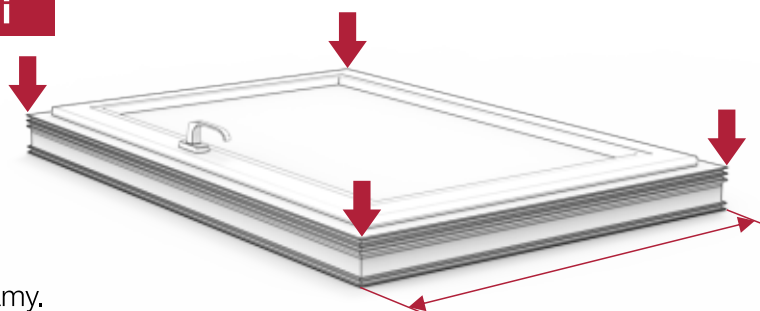

Jeśli nie da się ich usunąć (wariant 1):

Przytnij profil na szerokość ościeżnicy, podetnij zamki o 10 mm po obu końcach listwy, tak aby nie uszkodzić uszczelki na listwie (można wykorzystać szablon GM).



Instrukcja na filmie
(zeskanuj kod QR)

Jeśli nie da się ich usunąć (wariant 2):

Skróć profil maks. 20 mm, aby po montażu powstała 10 mm szczelina po obu stronach. Jeśli pierwszy profil został skrócony z powodu wypływek, drugi profil przycinaj do pełnej szerokości ościeżnicy (**bez skracania**).


Uwaga: Przycięcie wykonuj piłą z drobnym zębem; po cięciu usuń opilki.




Wymiar = (szerokość ościeżnicy - 20 mm)

2. Wpinanie profili w ościeżnicę


Wpinaj profil do ramy okna, opierając pierwszy zamek listwy o nóżkę w ościeżnicy. Wypośrodkuj listwę względem szerokości ramy, a następnie dociśnij, aby drugi zamek zatrzasnął się w przeciwległej nóżce. W razie dużego oporu dopuszcza się ostrożne dobijanie listwy gumowym młotkiem.

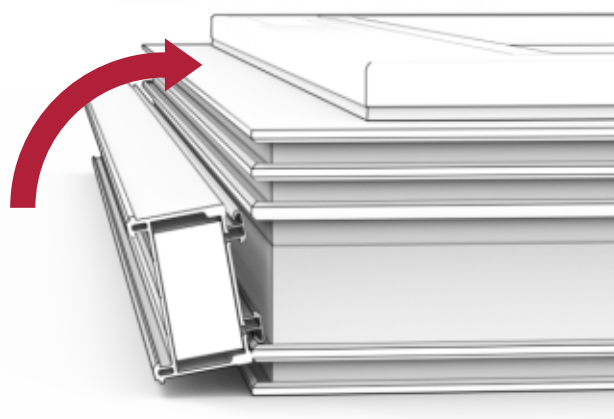

Listwy MAAGtherm® Profil, można łączyć ze sobą doczołowo, stosując w miejscu połączenia ciekłą warstwę hybrydowego kleju-uszczelniacza (np. Bostik H550), tak aby tworzyły jednolitą powierzchnię.
(rozwiązanie bez odpadowe).

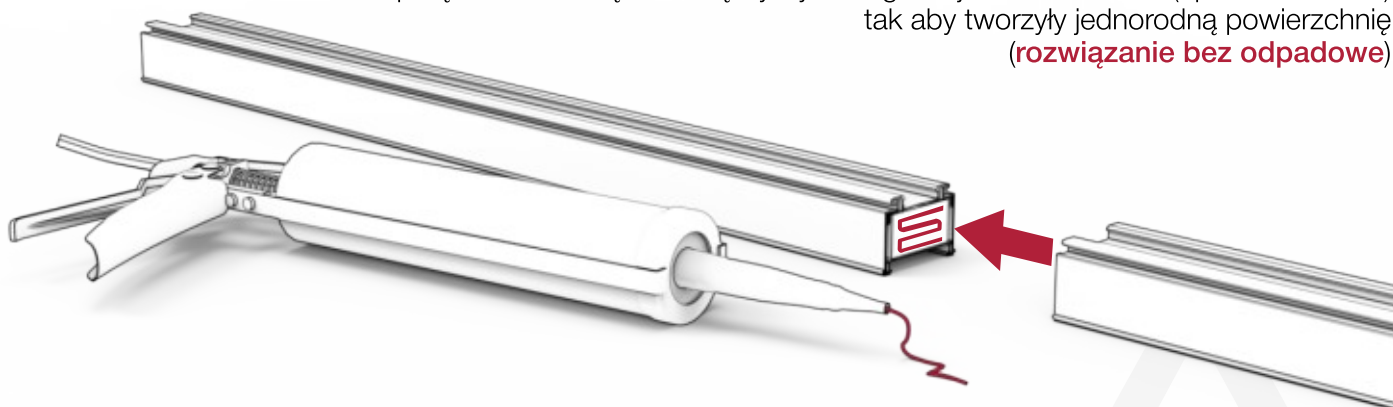

Wepnij drugi profil postępując analogicznie do pierwszego kroku, opierając zamek listwy o nóżkę, a następnie wpinając pozostałą płaszczyznę.

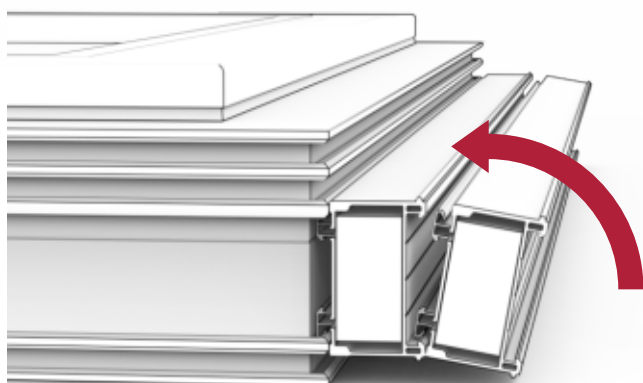

UWAGA!

Po montażu obu listew upewnij się, że całość zestawu równomiernie przylega na całej płaszczyźnie.



3. Mocowanie mechaniczne z ościeżnicą

Dobór wkrętów:

Stosuj wkręty samowierzące ze stali ocynkowanej min $\varnothing 3,9 \times 90$ mm z płaskim łbem (np. SP3/43 - M3,9x90-GS) lub łbem wypukłym (np. Wkręty samowierzące torx SPC4 łeb wypukły).

Uwaga:

Mocuj wkręty w miejscu występowania stalowego wzmocnienia ościeżnicy, korzystając ze specjalnych rowków w listwie MAAGtherm.

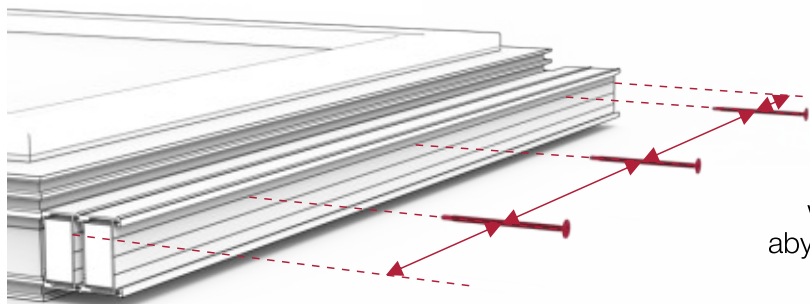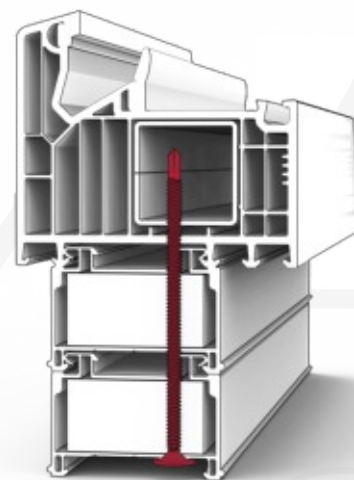

Rozstaw wkrętów: ≤ 400 mm; pierwszy i ostatni wkręt w odległości 150 mm od zewnętrznych krawędzi (min. 2 szt./profil).

Miejsce przykręcania: rowek prowadzący w dolnej części profilu – wybierz pozycję tak, aby wkręt trafił w stalowe wzmocnienie ościeża.


Uwaga: Moment dokręcania dobierz tak, aby łeb wkręta nie uszkodził ściany profilu.

4. Wpinanie kotew montażowych

Zapnij kotwę systemową między nóżki dolnej listwy i przykręć kotwę do listwy wkrętami.

Uwaga:

Rozstaw kotew dobierz analogicznie do metody rozstawu wkrętów.
Patrz pkt. 3.2

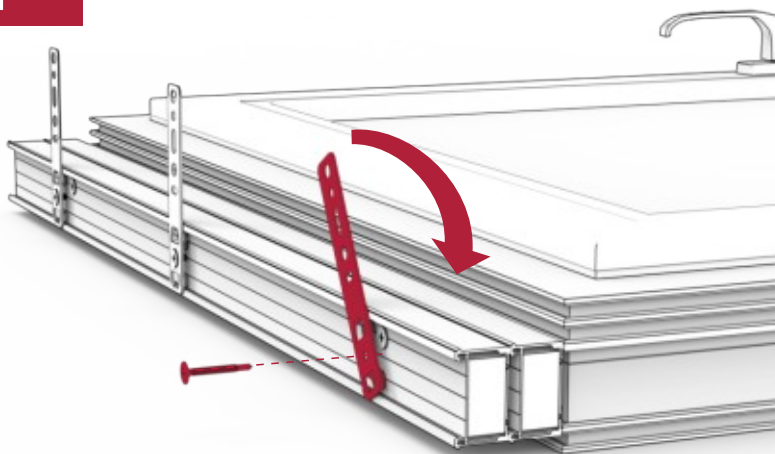


5. Pozycjonowanie okna w otworze

Kompletny zestaw wstaw w otwór okienny licując okno z zewnętrzną stroną muru.

Pozycjonuj okno stosując kliny montażowe zgodnie z instrukcją producenta stolarki i wytycznymi ITB.

Przed zakotwieniem sprawdź pion i poziom okna.

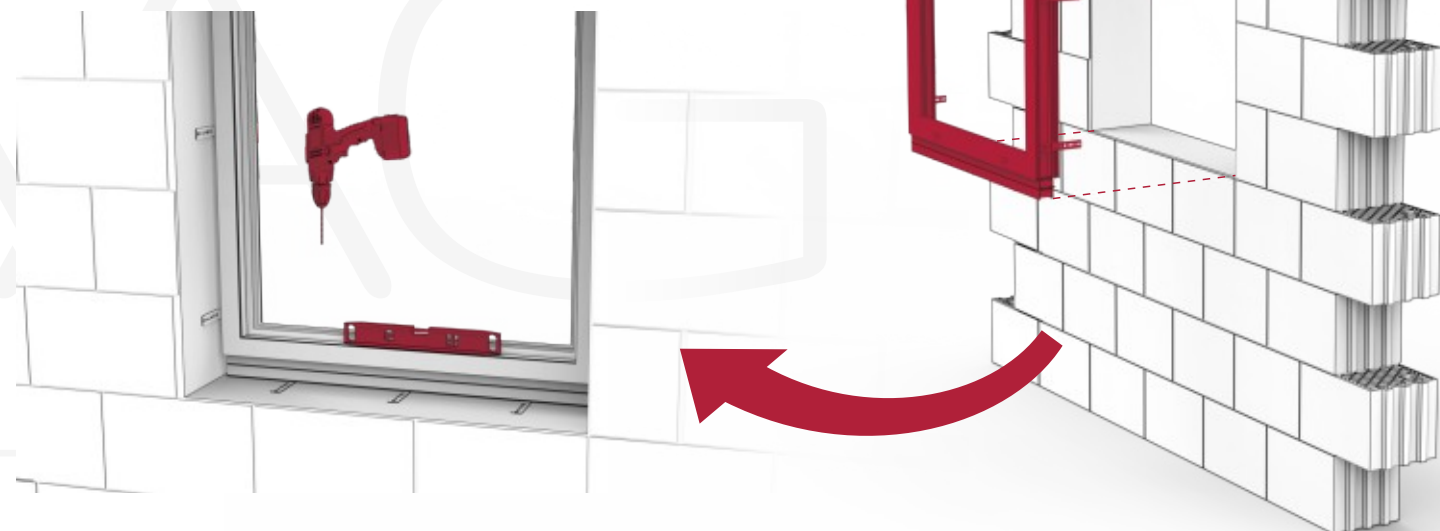

Uwaga:


Po wszelkich pracach należy dokładnie oczyścić miejsce montażu parapetu tak, aby cała powierzchnia była wolna od brudu i kurzu. Zalecane jest również przetarcie ścian wewnętrznych listwy MAAGtherm wilgotną ścierką i poczekać do pełnego wyschnięcia.

6. Montaż wewnętrznego parapetu



1. Dotnij XPS na szerokość otworu okiennego,
2. Upewnij się, że powierzchnia jest wolna od zanieczyszczeń,
3. Nałóż równomierną warstwę niskoprężnej piany PU lub klejouszczelniacza na całej powierzchni klejenia,

4. Zdejmij folię ochronną z filmu klejowego,
5. Przyklej kształtkę XPS doczołowo do listwy **MAAGtherm® Profil** za pomocą filmu klejowego zawartego na XPS, a następnie dociśnij równomiernie na całej płaszczyźnie klejouszczelniacza lub piany PU. Należy pamiętać, iż wysokość przyklejenia XPS jest uzależniona od grubości parapetu.

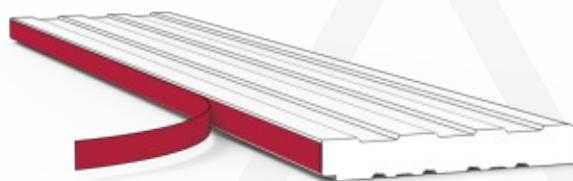

Uwaga:

Jeśli stosujesz również zewnętrzny parapet postępuj analogicznie do powyższych punktów.



Dokumentacja montażu:

Zanotuj: Typ listwy, liczbę i wymiary wkrętów, liczbę profili i XPS w pakiecie, wyniki pomiarów, fotografie kluczowych etapów montażu.

Efekt końcowy:

Jednolita, nośna i termicznie izolacyjna podstawa ościeżnicy, przygotowana do dalszych warstw montażowych oraz paro- i hydroizolacji.

MAAG Polska Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Przemysłowa 8, 41-800 Zabrze, Polska
tel. +48 32 276 89 68

e-mail: biuro@maag-polska.pl

www.maag-profile.pl

v01/10/2025

